

ごあいさつ

このたびは、IS03 をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
IS03 をお使いになるには、はじめに本書に記載の設定を行ってください。

さまざまな機能の説明については、同梱の『取扱説明書』をご参照ください。

● 基本設定

STEP 1 : アカウントの設定

- ・Android マーケットを利用するためには、Google アカウントの設定が必要です。
- ・au one Market を利用するためには、au one-ID の設定が必要です。

STEP 2 : Eメール設定

- ・ Eメール (xxx@ezweb.ne.jp) を利用するためには、Eメール設定が必要です。
 - ※ au 電話からの機種変更の場合、設定は不要です。
 - ※ PC メールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。詳細については、同梱の『取扱説明書』をご参照ください。

● Wi-Fi® の設定

- ・ Wi-Fi を利用してネットワークに接続するためには、Wi-Fi の設定が必要です。



2010年11月第1版
発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：シャープ株式会社
TINSJA791AFZZ

基本操作

詳しい操作方法については、同梱の『取扱説明書』をご参照ください。



ディスプレイ (メインエリア)

直接指でタッチして操作します。

- タップ**
 画面に軽く触れて、すぐに指を離します。
 - ロングタッチ**
 項目やキーなどに指を触れた状態を保ちます。
 - フリック**
 画面を指ですばやく上下左右にはうように操作します。

■文字入力方法

フリック入力やキーを繰り返しタップしての入力で文字入力ができます。



《文字入力画面 (12Key)》

フリック入力

キーをロングタッチすると、左の画面のようにフリック入力での入力できる候補が表示されます。入力したい文字が入力候補欄に表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

文字種切替一

タップすると文字種を切り替えることができます。

Google アカウントの設定

Google アカウントの設定を行なうと、「Gmail」、「Android マーケット」、「Google マップ」などの Google 社のアプリケーションを利用できます。Google アカウントの登録は Google 社のアプリケーションを初めて起動した時に設定画面が表示されます。


■設定内容

(次の項目以外にお客様の「名」と「姓」、「パスワードを忘れた場合の質問と回答」の登録が必要となります。「予備のメールアドレス」について、別のメールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいてください。)

Google アカウント設定項目	登録内容	備考
ユーザー名	お客様の Google アカウント（ユーザー ID）、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。	6 ～ 30 文字以内で好きなユーザー名を登録できます。 ※他のユーザーと重複する「ユーザー名」は設定できません。
パスワード	Google アカウントを利用する際のパスワードを登録します。	8 文字以上のパスワード登録が必要となります。

■設定方法

Android マーケットを
例に説明します。

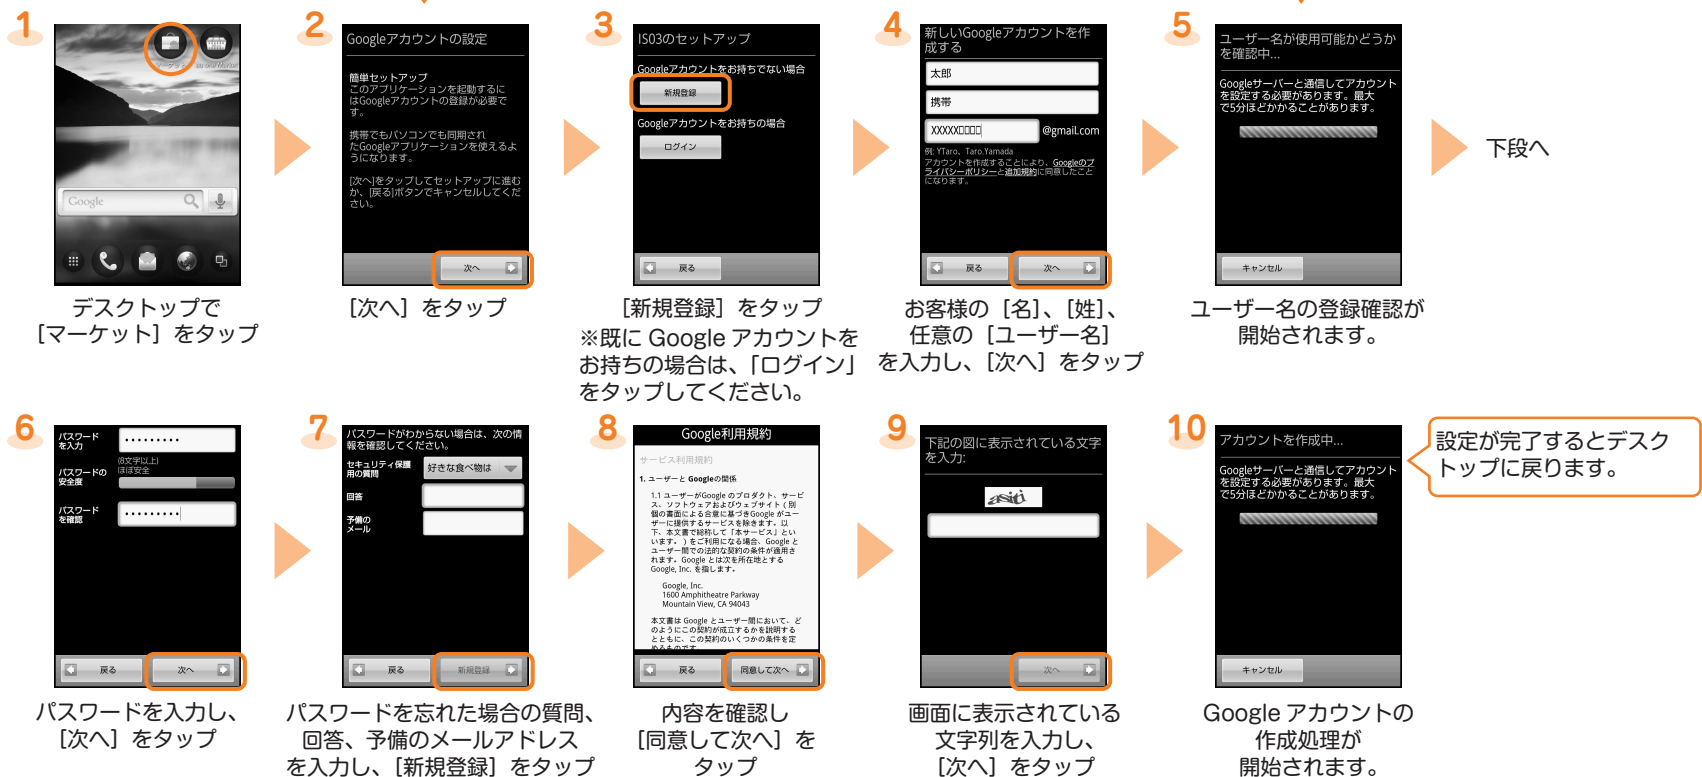

au one-ID の設定

au one-ID をご登録いただくと「au one Market」に掲載されているアプリケーションの購入ができる「au かんたん決済」の利用や、各アプリケーションのコメント書き込み、アプリケーション提供者への質問が可能となります。


■設定内容

(次の項目以外にお客様の「秘密の質問と答え」、「連絡先 E メールアドレス」、「生年月日」、「性別」の登録が必要となります。)

au one-ID 設定項目	登録内容	備考
au one-ID※	お客様の au one-ID（ユーザー ID）となる任意の文字列を登録します。	4 ～ 32 文字のアルファベットから始まる半角英数小文字で好きな ID を登録できます。記号はアンダーバーのみ使用可能です。
au one-ID パスワード	au one-ID を利用する際のパスワードを登録します。	6 ～ 32 文字の半角英数字の設定が必要となります。大文字、小文字は区別されます。
ニックネーム※	au one Market でコメントを記載する際に利用するニックネームを登録します。	2 ～ 32 文字の全角文字で好きなニックネームを登録できます。「&」、「[」、「<」、「>」の記号は使用できません。

※他のユーザーと重複する「au one-ID」、「ニックネーム」は登録できません。


■設定方法

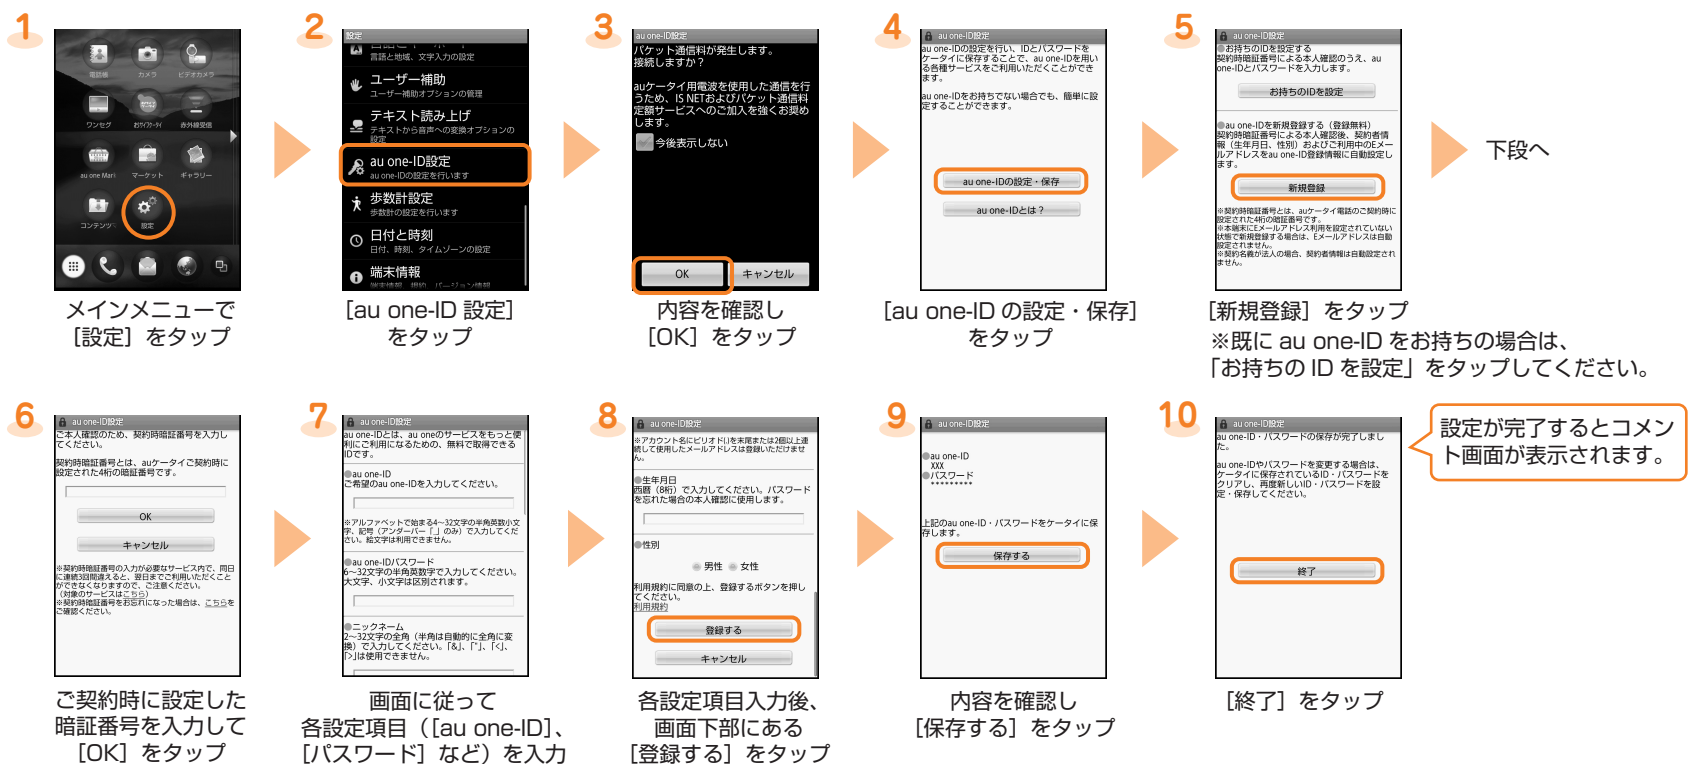


Eメール設定

Eメール (xxx@ezweb.ne.jp) のご利用には、IS NET のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。
初期設定を行なうと自動的に E メールアドレスが決まります。初期設定時に決まった E メールアドレスは変更できます。※au 電話からの機種変更の場合、設定は不要です。

初期設定

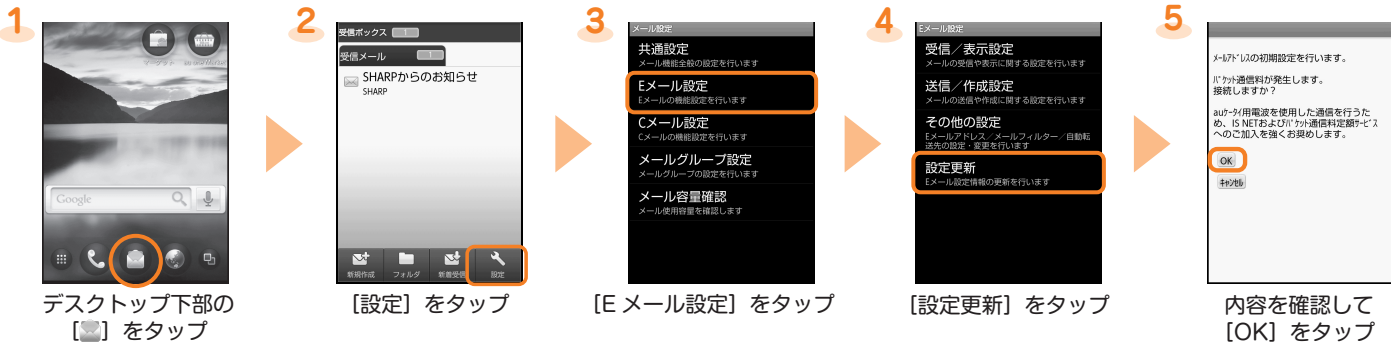

Eメールアドレスの変更

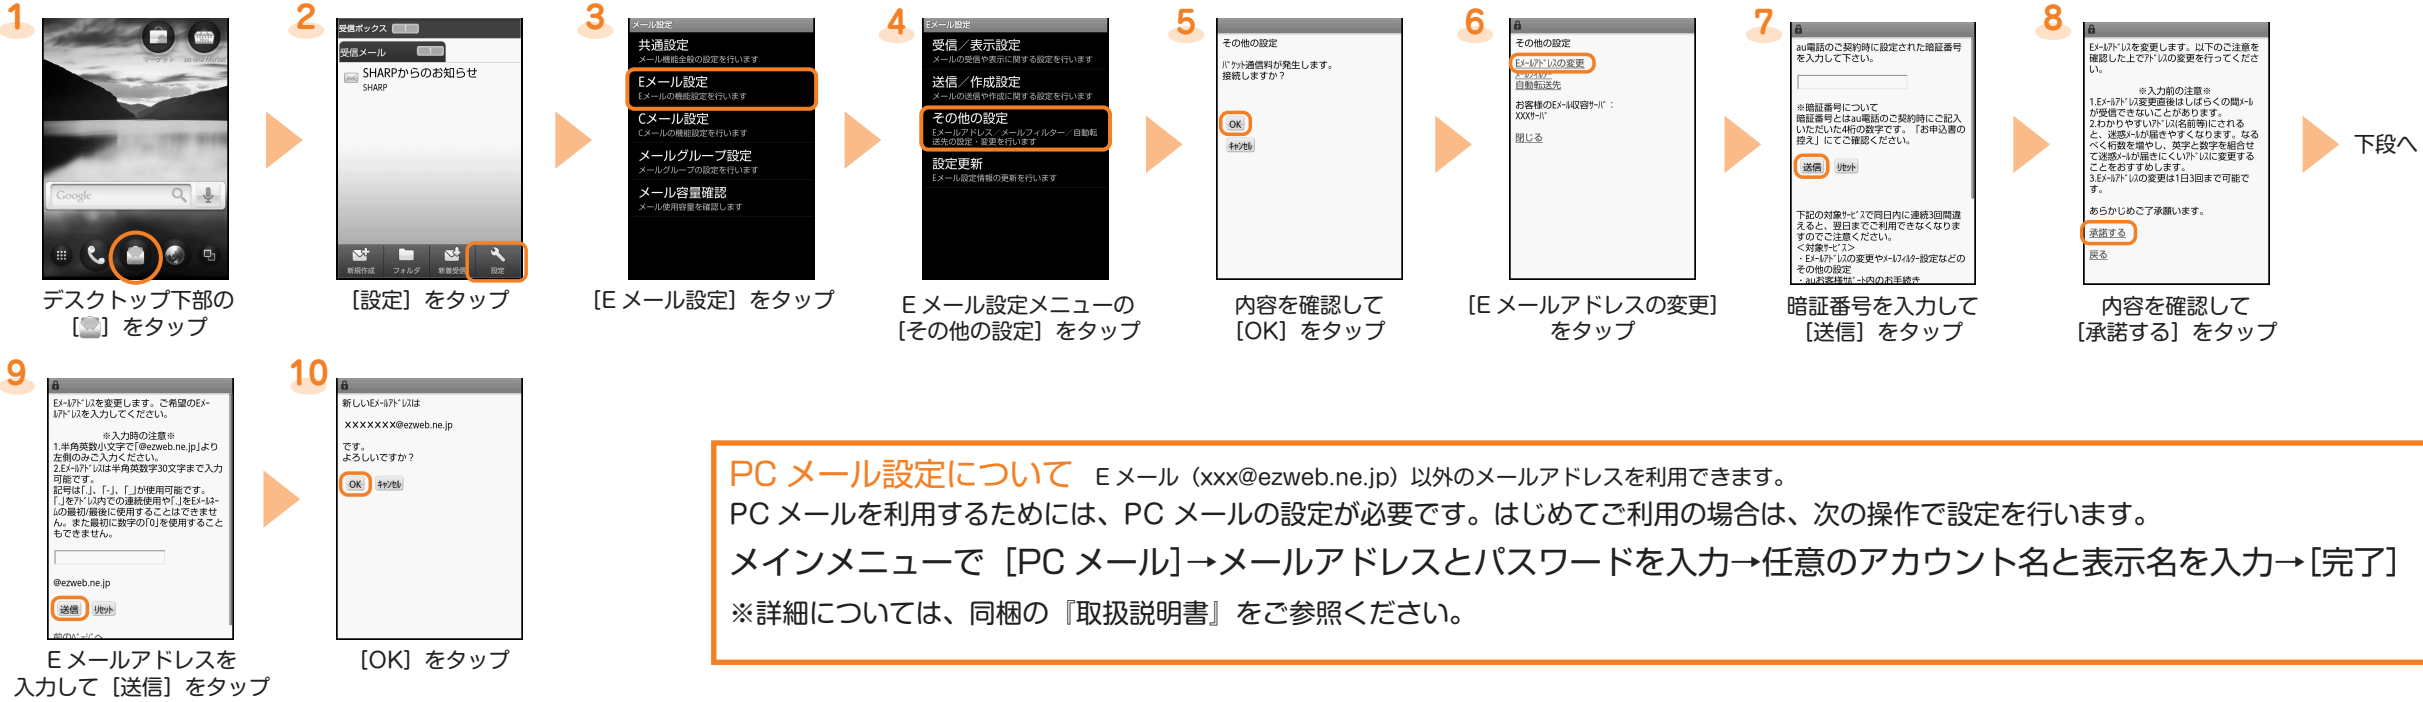

Wi-Fi® の設定


家庭内で構築した無線 LAN 環境や、外出先の公衆無線 LAN 環境を利用して、インターネットに接続できます。

接続設定

	内容	
Wi-Fi 簡単登録設定*	AOSS 方式	BUFFALO™ の AirStation™ など、AOSS™ マークがあるアクセスポイントを登録するときに使用します。
	WPS 方式	WPS マークがある Wi-Fi Protected Setup™ 対応アクセスポイントを登録するときに使用します。 「プッシュボタン方式」「PIN コード方式」「PIN コード方式」を選択した場合は、表示された PIN コードをアクセスポイントに入力してください。
公衆無線 LAN 自動ログイン設定	公衆無線 LAN サービスエリアに入った時に自動でログインするように設定します。	
Wi-Fi ネットワーク 選択設定*	検索された Wi-Fi ネットワークから選択して設定します。セキュリティが設定された Wi-Fi ネットワークを選択した場合は、セキュリティキーの入力が必要です。	
手動アクセスポイント設定*	手動でアクセスポイントを追加します。あらかじめネットワーク SSID や認証方式などをご確認ください。	

※接続するアクセスポイントの電波を受信できる環境で設定してください。

設定方法

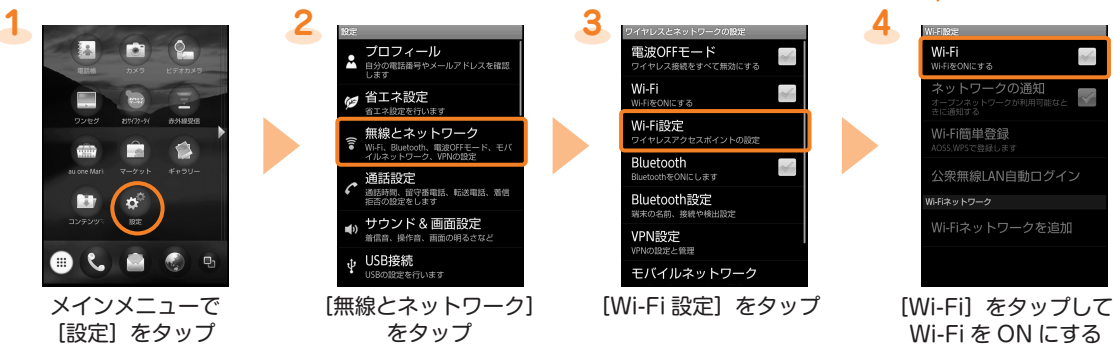

Wi-Fi 簡単登録設定を利用する場合 (例: AOSS 方式のアクセスポイントの場合)



公衆無線 LAN の自動ログイン設定を利用する場合



Wi-Fi ネットワーク選択設定を利用する場合 (例: セキュリティ「WEP」で保護されているアクセスポイントの場合)

